



Bedienungsanleitung- 123330 Einschießbock

Montage:

1.

Abb.1



Abb.2



Abb.3



Entnehmen Sie die 3 Fußstützschrauben und schrauben Sie diese in die vorgesehenen Gewindebohrungen des 3-beinigen Fußteils wie in den Abb. 1-3 beschrieben. Ziehen Sie die Füße (Abb.3) mit Hilfe des mit gelieferten Montageschlüssel fest.

2.

Abb.4



Abb.5



Schrauben Sie den Haltebolzen (Abb.4) wie in Abb. 5 beschrieben in die Mittelbohrung des Fußteils. Um die Kontermutter fest anzuziehen nutzen Sie wiederum den mitgelieferten Montageschlüssel.

3.

Abb.6

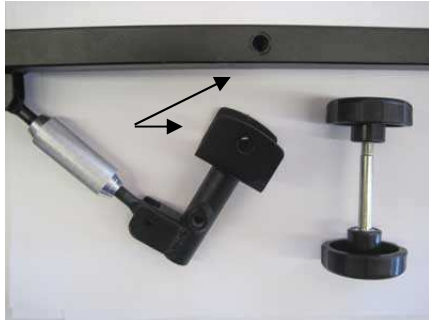


Abb.7



Montieren Sie das U-Profil mit Hilfe der abgebildeten Schraube an die Gewerhalterung (siehe Abb.6 und 7)

4.

Abb.8



Abb.9



Setzen Sie nun die Gewerhalterung auf den Haltebolzen und fixieren sie mit der Feststellschraube.

5.

Abb.10



Fixieren Sie das Gewehrpolster mit Hilfe des angebrachten Klettverschlusses an dem Einschießbock.

Der Einschießbock ist nun fertig montiert!

Gebrauch:

Abb.11



Legen Sie das Gewehr wie in der Abb.11 gezeigt auf dem Einschießbock ab. Durch verstellen der verschiedenen Einstellschrauben können Sie nun das Gewehr und die Zielvorrichtung so ausrichten das Sie das über die Zielvorrichtung anvisierte Zielobjekt treffen.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50