



Bedienungsanleitung – Art. 129776 Bissanzeiger Set

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie die Geräte in Betrieb nehmen.

Bauliche Veränderungen an den Geräten führen zum erlöschen der Garantieansprüche.



Inhalt:


- 1 Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage
- 3 Funkbissanzeiger
- 1 Funkempfänger / Sounderbox

Inbetriebnahme



Bissanzeiger und Sounderbox werden mit 9Volt Blockbatterien (6LR61) betrieben. Öffnen Sie die Batteriefachdeckel der Geräte und legen Sie die Batterien gemäß der angegebenen Polung ein. Sobald Sie den Batteriefachdeckel wieder verschlossen haben ist das Funk-Bissanzeiger-Set Funktionsfähig.

Funkbissanzeiger

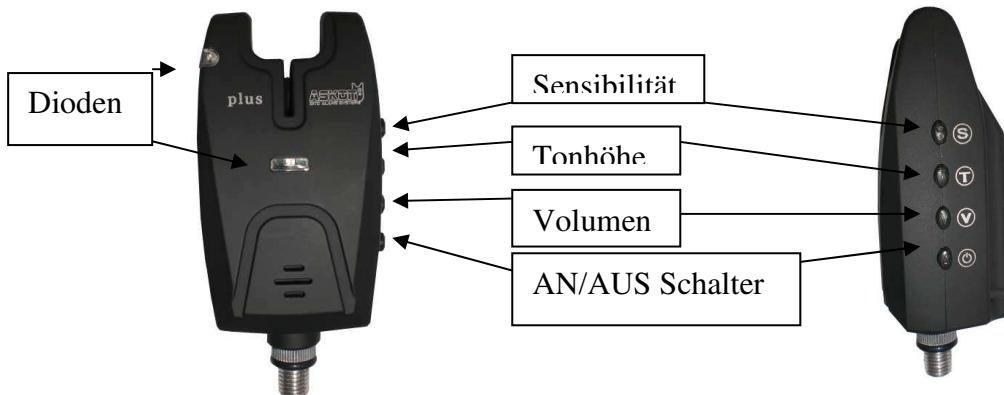

AN / Aus (zum AUS schalten Taste für ca.3Sekunden gedrückt halten (Leuchtdioden Signalisieren durch Blinken das das Gerät abgeschaltet wird)), Volumen (Lautstärke), Tonhöhe und Sensibilität können über die Seitlich angebrachten Druckknöpfe eingestellt werden.

Die optische Bissanzeige erfolgt über zwei integrierte Dioden. Die obere Diode zeigt die Bisse direkt an. Die untere Diode zeigt die Bisse für ca. 20Sekunden nach dem letzten Signal weiter an (Nachleuchtfunktion).

Funkempfänger /Sounderbox



Seitlich an der Sounderbox befinden Sich zwei Schalter die mit „V“ bzw. „T“ beschriftet wurden. Durch Drücken des Schalters „V“ können Sie das Gerät sowohl Ein / Aus schalten als auch die Lautstärke regeln. Um das Gerät auszuschalten halten Sie die Taste „V“ für ca. 3Sekunden gedrückt. Die Optische Anzeige leuchtet auf. Sobald Sie nun die Taste „V“ loslassen schaltet sich das Gerät aus.

Mit der Taste „T“ können Sie durch wiederholtes Drücken die gewünschte Tonhöhe einstellen.

Die Optische Bissanzeige an der Sounderbox wird per Ziffernanzeige angezeigt. Jeder Bissanzeiger wurde mit einer Nummer 1-3 versehen (siehe Aufdruck auf der Rückseite der Bissanzeiger)

Reichweite


Unter optimalen Bedingungen erreicht das Funk-Bissanzeiger-Set eine Reichweite von 100m. Umwelteinflüsse wie Regen, Nebel oder Schnee sowie Bauwerke, Böschungen oder Strauchwerk und Bäume können die Reichweite allerdings extrem mindern.

Spritzwasserschutz

Die Geräte wurden so gefertigt das sie Spritzwasser geschützt sind. Dies bedeutet, dass die Geräte nicht für den Einsatz in Starkregen gebaut wurden. Im Falle von starken eindringen an Feuchtigkeit kommt es zum Kurzschluss der elektronischen Bauteile im Gerät und das Gerät wird irreparabel beschädigt.

Achtung!

Sollten Sie das Bissanzeiger-Set nicht benutzen, entfernen Sie die Batterien!
Ausgelaufene Batteriesäure kann zu Gesundheitsschäden und Beschädigungen an den
Geräten führen.

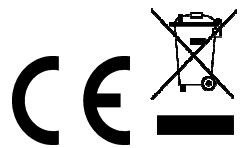

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50