



## Bedienungsanleitung – 142880 Buchtresor mit Zahlencode

Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und aufmerksam durch. Bitte bewahren Sie die Anleitung auf um später ggfs. darauf zurückgreifen zu können.


### Achtung!

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei Verlust des von Ihnen persönlich eingestellten Zahlencodes kein sachgerechtes Öffnen des Tresors möglich ist. In einem solchen Falle erlöschen sämtliche Garantieansprüche gegenüber der Askari Sport GmbH. Wählen Sie deshalb beim Einstellen des Zahlencodes eine Kombination die Sie sich gut merken können oder verwahren Sie diesen an einem sicheren Ort.


### Einstellen des Zahlencodes

Der Buchtresor ist mit einem Zahlschloss ausgestattet, bei dem Sie Ihren persönlichen Zahlencode einstellen und jederzeit ändern können, sobald das Schloss geöffnet ist. Werkseitig wurde das Zahlschloss mit dem 3- stelligen Code „000“ eingestellt. Um den Zahlencode zu ändern gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Stellen Sie den Werkseitig eingestellten Code „000“ ein.  
Das Schloss ist nun entriegelt und Sie können den Tresor öffnen.
2. Im Inneren des Tresors finden Sie auf der Rückseite des Zahlschlosses einen Schalter um das Schloss auf einen von Ihnen gewählten Code zu ändern.  
Um den Zahlencode zu ändern, bringen Sie diesen Schalter wie in der Abbildung beschrieben in Position „A“.

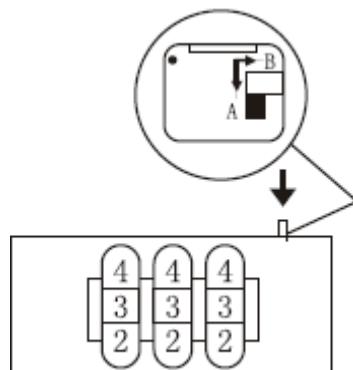

3. Stellen Sie nun die von Ihnen gewählte 3-stellige Zahlenkombination ein, und bringen Sie den Schalter anschließend in Position „B“.

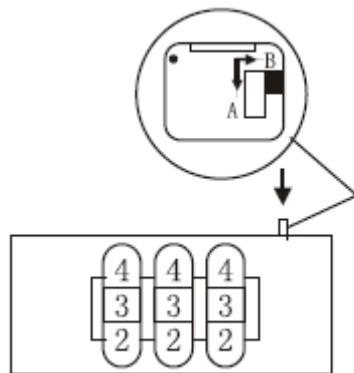

4. Der neue, von Ihnen gewählte Zahlencode ist nun eingestellt und kann je nach Bedarf wieder geändert werden. Hierzu verfahren Sie wie in den Punkten 2-4 beschrieben.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!