


GmbH

LAGO

Art. Nr.: 244660 Nachtsichtgerät Nightowl



Produktübersicht

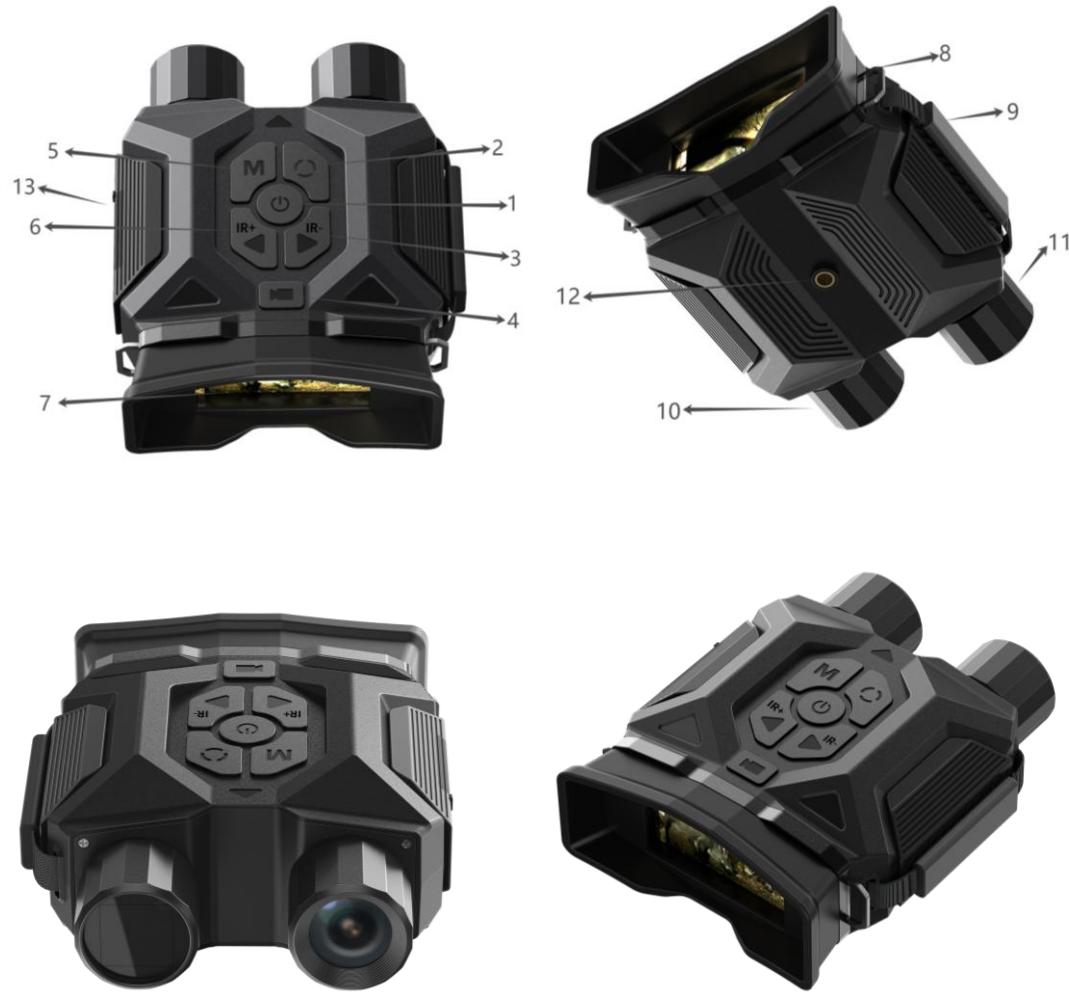

- 1.Power-Taste 2.Video/Foto/ Wiedergabemodus-Taste 3.ZOOM Down/IR Down-Taste 4.Shot-Taste
5.Menu-Taste 6.ZOOM Up/IR Up-Taste
7.3-Zoll-IPS-Bildschirm 8.Gurtloch 9.Handschlaufe
10.Fokusrad 11.IR-LED 12.Stativ
13.Typ-C-Anschluss/TF-Kartensteckplatz-Abdeckung

Lieferumfang:

1x Nachtsichtgerät Nightowl 1x Befestigungsgurte 1x Typ-C-USB-Kabel
1x Bedienungsanleitung 1x Reinigungstuch 1x Kartenleser

Spezifikation:

Blende: 1/2.9 f=25mm
Sichtfeld/Objektiv-Winkel: FOV=10°
8X Digitaler ZOOM
Bildauflösung: 36M/32M/28M/24M/20M/16M/12M/10M/8M/5M/3M/2M/1.3M
Videoauflösung: 4K/FHD(1920X1080@P30)/HD(1280X720@P30)
Bildschirm: 3 Zoll/ 7.6cm IPS LCD
Dateispeicherformat: Fotos: JPG Video: AVI
Infrarot-LED-Reichweite bei volle0.5M-400Mr Dunkelheit:
Betrachtungsabstand bei schwachem Licht: 3M bis unendlich
IR-LED: 3W/850nm
USB-Anschluss: Typ-C USB
Stromquelle: 5000mAh Eingebauter Lithium-Akku
Betriebstemperatur: -10°C bis +60°C
Lagertemperatur: -20°C bis +60°C
Mikrofon/Sprachausgabe: Enthalten
Abmessungen: ca.125*170*68mm
Gewicht: ca.343g
Reaktionszeit auf Bewegung: ca. 0,8s
Unterstützung für TF-Karte, bis zu 64 GB
Menü Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Norwegisch, Russisch, Italienisch, Portugiesisch, Chinesisch, Koreanisch, Russisch, Niederländisch, Thailändisch.

Aufladen

Bitte verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte USB-Kabel.

Nachdem der Akku vollständig aufgeladen ist Das rote Licht ist aus

Bitte laden Sie das Gerät vor dem Gebrauch vollständig auf. Nur wenn es vollständig aufgeladen ist, kann es den LR7 einschalten. Wenn sich der IR nicht öffnen lässt, laden Sie das Gerät bitte erneut auf.

Einlegen der Speicherkarte

Hinweis: Aufgrund der unterschiedlichen Beschaffenheit von Speicherkarten müssen einige Karten vor dem Formatieren in der Kamera extern auf einem PC formatiert werden.

Zum Speichern Ihrer Bilder und Videoaufnahmen benötigen Sie eine Micro-SD-Speicherkarte.

Wird auch als TF-Karte bezeichnet.

Maximale Kartenkapazität: 64 GB

Wichtig: Das Gerät verfügt nicht über einen integrierten Speicher. Bilder und Videos werden nicht werden nur gespeichert, wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist.

Setzen Sie die Speicherkarte in den TF-Steckplatz ein.

Formatieren der Speicherkarte:

Die SD-Karte muss vor der Verwendung formatiert werden. Siehe die Menüoption Formatieren im Abschnitt Abschnitt Allgemeine Einstellungen.

Grundlegende Bedienung

Einschalten und Ausschalten

Halten Sie die POWER-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie die POWER-Taste lange, um das Gerät auszuschalten.

Beobachten Sie das Okular/den Bildschirm und stellen Sie das Fokusrad entsprechend der tatsächlichen Entfernung ein, bis der Bildschirm klar ist. Wenn das Licht unzureichend ist oder Sie das Gerät am Abend verwenden, schalten Sie die IR-Funktion ein, indem Sie die IR-Taste drücken. Erhöhen Sie die Helligkeit durch wiederholtes Drücken der Taste. Es gibt 7 Helligkeitsstufen (0/1/2/3/4/5/6/7). Die Helligkeit kann je nach Bedarf eingestellt werden.

Ändern der Modi

- Die Nachtversion hat 3 verschiedene Modi: Fotomodus, Videomodus und Wiedergabemodus. Drücken Sie die Modustaste, um den Modus zu wechseln.

Aufnahme von Bildern

- Schalten Sie das Gerät ein, die Standardeinstellung ist der Videomodus. Drücken Sie die Modustaste, um in den Fotomodus zu wechseln.
- Nehmen Sie ein Foto auf.
- 1.1 Betrachten Sie Ihr Motiv auf dem LCD-Bildschirm.
- 1.2 Stellen Sie den Fokus durch Drehen des Fokusrads ein.
- Bei Nacht oder unzureichendem Licht schalten Sie die IR ein, indem Sie die IR-Taste drücken.
- Erhöhen Sie die Helligkeit durch wiederholtes Drücken der Taste.
- Es gibt 7 Helligkeitsstufen (0/1/2/3/4/5/6/7). Die Helligkeit kann je nach Bedarf eingestellt werden.
- Drücken Sie die Aufnahmetaste, um ein Foto zu machen.

Video aufnehmen

Schalten Sie das Gerät ein, die Standardeinstellung ist der Videomodus. Wenn nicht, drücken Sie die Modustaste, um in den Videomodus zu wechseln.

Starten und stoppen Sie die Videoaufnahme.

- 1.1 Betrachten Sie Ihr Motiv auf dem LCD-Bildschirm.
- 1.2 Stellen Sie den Fokus ein, indem Sie das Fokusrad drehen. Erhöhen Sie die Helligkeit durch wiederholtes Drücken der Taste. Es gibt 7 Helligkeitsstufen (0/1/2/3/4/5/6/7). Die Helligkeit kann nach Ihren Bedürfnissen eingestellt werden, dunkler und müssen mehr Helligkeit eingestellt werden
- 1.3 Drücken Sie die Aufnahmetaste, um die Aufnahme zu starten. Die Aufnahmedauer wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.
- 1.4 Drücken Sie die Aufnahmetaste erneut, um die Aufnahme zu beenden.
- 1.5 Das Gerät beendet die Aufnahme automatisch, sobald die Speicherplatte voll ist.

Wiedergabe

Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie die Modustaste, um in den Wiedergabemodus zu wechseln.

Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärtstaste, um Fotos und Videodateien anzuzeigen

Wiedergabe des Videos

1. Drücken Sie die Aufnahmetaste, um die Wiedergabe der Videodateien zu starten.

2. Drücken Sie die Aufnahmetaste erneut, um eine Pause zu machen.

3. Drücken Sie die Menütaste, um die Wiedergabe des aktuellen Videos zu stoppen.

Drücken Sie die Menütaste im Wiedergabemodus, auf dem Bildschirm wird das Wiedergabemenü angezeigt. Drücken Sie die Auf-/Abwärtstaste, um zu scannen, sperren oder löschen. Drücken Sie die Aufnahmetaste, um ein Untermenü aufzurufen.

Notice

Gerät ausschalten

Wenn sich das Gerät nicht aktivieren lässt, prüfen Sie, ob ein Defekt vorliegt

Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.

Schlechtes Bild

Wenn Sie eine Brille tragen, lassen Sie sie bitte während der Benutzung des Geräts auf.

Stellen Sie bei Tag sicher, dass die IR ausgeschaltet ist (wenn die IR eingeschaltet ist, ist der Bildschirm schwarz-weiß oder farbig) Bei Nacht stellen Sie sicher, dass Sie die IR eingeschaltet haben, drücken Sie die IR nach oben (wenn die IR eingeschaltet ist, ist der Bildschirm schwarz-weiß)

Stellen Sie den Fokus ein, indem Sie das Fokusrad langsam drehen. Vergewissern Sie sich, dass das Bild scharf ist.

IR-LED (Nachsichtfunktion)

Wenn Sie im Foto-/Videomodus eine dunkle Umgebung betrachten müssen, drücken Sie bitte kurz die Taste IR UP, um die IR-LED zu aktivieren, das Bild wird dann schwarz-weiß. Die IR-LED hat sieben Stufen, drücken Sie kurz die IRUP-Taste, um die Stufe zu erhöhen, drücken Sie kurz die IR DOWN-Taste, um die Stufe zu verringern.

Hinweis: Wenn die Batteriespannung nicht ausreicht, verringert sich die IR-LED-Stufe automatisch. Die IR-Stufe kann bis zu 7 Stufen haben, wenn die Batterie voll ist.

Einstellungen im Foto- und Videomodus

Drücken Sie die Menütaste im Foto- oder Videomodus, um die Einstellungen zu ändern.

Herunterladen von Dateien auf den PC

Es gibt zwei Möglichkeiten, Dateien vom Gerät auf einen Computer herunterzuladen.

Durch Einsetzen der Speicherkarte in ein Kartenlesegerät

Indem Sie das Gerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen Computer anschließen.

Verwenden eines Kartenlesegeräts

Werfen Sie die Speicherkarte aus dem Gerät aus und stecken Sie sie in ein Kartenlesegerät, das Sie dann an einen Computer anschließen.

Öffnen Sie den [Arbeitsplatz] oder den [Windows Explorer] und doppelklicken Sie auf das Symbol des Wechseldatenträgers, der die Speicherplatte darstellt.

Kopieren Sie die Bilder von der Karte in ein Verzeichnis Ihrer Wahl auf der Festplatte des Computers.

Anschließen des Geräts an einen PC über das USB-Kabel

Schalten Sie das Nachsichtgerät ein. Schließen Sie es über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an.

Wenn Sie das Gerät an den Computer anschließen, wird auf dem Bildschirm „Speicher“ oder „Video“ angezeigt.

Öffnen Sie [Arbeitsplatz] oder [Windows Explorer]. Ein „Wechseldatenträger“ erscheint in der Laufwerksliste. Doppelklicken Sie auf das Symbol „Wechseldatenträger“, um dessen Inhalt anzuzeigen. Die auf der Kamera gespeicherten Dateien befinden sich im Ordner „DCIM“.

Kopieren Sie die Fotos oder Dateien auf Ihren Computer.

HINWEISE zur Reinigung

Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, verpacken Sie es bitte in einem Beutel und bewahren Sie es in der Farbbox auf, um es vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung.

Lago GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50

