

Askari®

— Einfach.Alles.Für.Sie. —

Bedienungsanleitung – 196144 Bearstep Futterautomat TORNADO 2.0 MAX



Sehr geehrter Kunde!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem erstmaligen Betrieb unbedingt aufmerksam durch und bewahren Sie die Anleitung auf.

Bauliche Veränderungen sowie unsachgemäße Handhabung führen zum Erlöschen der Garantie.

Lieferumfang

1x Futterautomat TORNADO 2.1 MAX


1x Bedienungsanleitung

Einführung/Anwendungsbereich

Dieser Futterautomat sorgt für eine gleichmäßige Fütterung des Wildes. Durch die Möglichkeit der Einstellung der Fütterungszeiten ist eine gleichbleibende Fütterung garantiert.

Batterie anschließen

- 1- Schließen Sie die Zeitschaltuhr an die 6V oder 12V Batterie an, überprüfen Sie die Sicherung im Sicherungshalter,
Der aktuelle Batterieladezustand wird auf dem Bildschirm angezeigt.
Wir empfehlen Ihnen den Einsatz eines Bleiakkus 6V 4,5Ah z.B. Askari Art. 174436

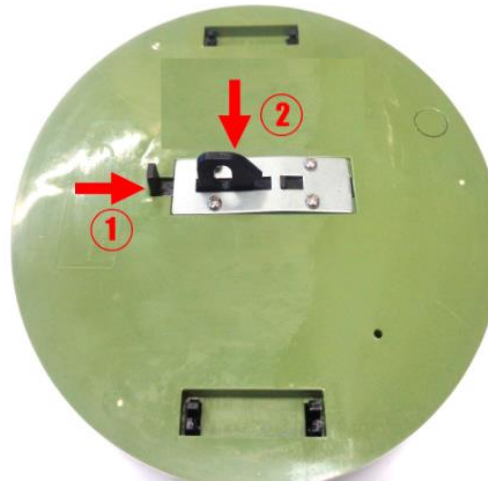

Schieben Sie 1 nach rechts und drücken Sie 2 nach unten, um die Abdeckung zu öffnen.

- 2- Drücken Sie die Taste „PROG“, um in den Uhrmodus zu gelangen, drücken Sie die Taste 'PROG'-Taste erneut, um die Uhrreinstellung einzugeben, verwenden Sie die UP- oder DN-Tasten, um die auszuwählen gewünschten Wochentag, dann drücken Sie die Taste „PROG“ erneut, um die Uhrzeiteinstellung einzugeben, verwenden Sie die UP- oder DN-Tasten, um die gewünschte Stunde einzustellen, dann drücken Sie die 'PROG'-Taste erneut, um einzugeben Um die Uhrzeit einzustellen, verwenden Sie die Tasten UP oder DN, um die gewünschten Minuten einzustellen.
- 3- Verwenden Sie die UP- oder DN-Tasten, um die entsprechende FEEDING (von Feed 1 bis 6) einzugeben, drücken Sie die PROG-Taste, um die Fütterungszeit einzugeben, und verwenden Sie die obigen Anweisungen, um die entsprechende einzugeben Zeit- oder OFF-Position, drücken Sie die Taste „PROG“ erneut und verwenden Sie die UP- oder DN-Taste, um den Lauf einzustellen Zeitdauer (1 bis 99 Sekunden pro Fütterungszeit), dann drücken Sie die Taste „PROG“ erneut und verwenden Sie UP oder DN, um die Motordrehzahl einzustellen (von Hi, Med auf Low speed), erneut, um UP oder DN zu verwenden Geben Sie die nächste Fütterung ein, warten Sie nach dem Einstellen etwa 10 Sekunden, um in den CLOCK-Modus zurückzukehren automatisch

RUN UND SOLAR LADEGERÄT LED-LICHT

Die RUN-LED (Betriebs LED) leuchtet und blinkt immer schneller 10s vor dem Lauf.


Nachdem das Solarpanel installiert und aufgeladen wurde, blinkt das SOLAR-LED-Licht (LED für SOLARPANEL).

BITTE BEACHTEN: DIE BATTERIE MUSS EIN BLEI-SÄURE BATTERIE TYP SEIN. DAS LADEGERÄT IST NUR FÜR SOLAR PANEL

TEST

Drücken Sie bitte auf den Knopf Test, solange bis das Display „10 Seconds“ anzeigt. Jetzt sollte die Anzeige die Sekunden herunterzählen, bis auf 0. WÄHREND DIESEM VORGANG NEHMEN SIE BITTE VON DEM FUTTERAUTOMAT REICHLICH ABSTAND. Wenn die 0 Seconds erreicht ist, springt die Anzeige auf 99 Seconds zurück und der Futterautomat wird gestartet.

Technische Informationen

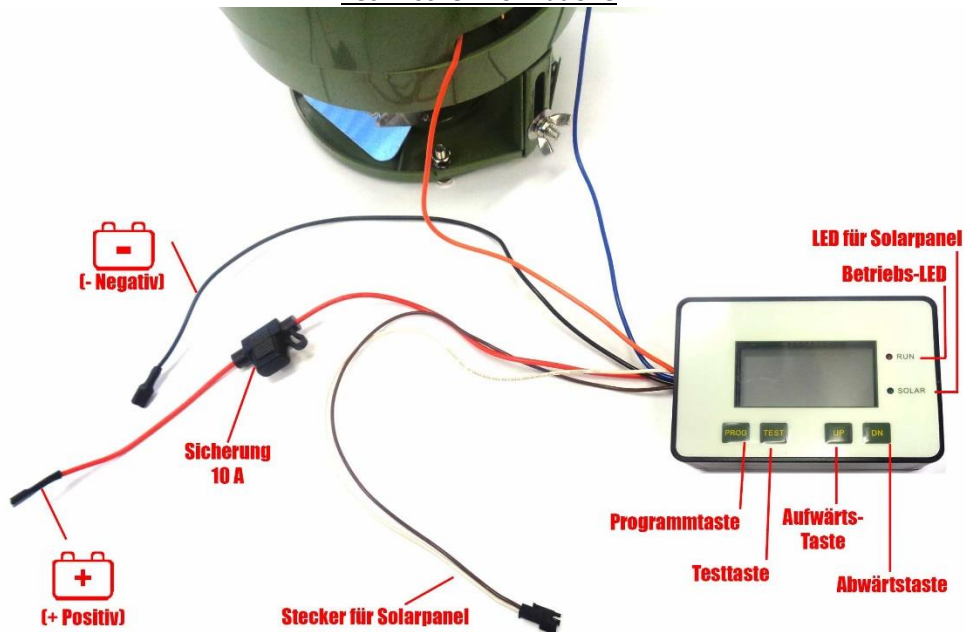

Achtung!

Sobald der Futterautomat startet besteht Verletzungsgefahr!!!!

Halten Sie ausreichend Abstand zum Gerät um sich nicht an rotierenden Teilen wie Motor + Auswurfklappe zu verletzen. Sollte der Futterautomat Futter auswerfen wird dieses mit hoher Geschwindigkeit durch die Auswurfklappen ausgegeben! Die Streuweite kann aufgrund des gewählten Futters und der Motorgeschwindigkeit variieren.

Schützen Sie Ihre Augen um Verletzungen zu vermeiden.

Achten Sie darauf, dass sich unbefugte Personen von dem Gerät fernhalten bzw. nicht verletzt werden können.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung! Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard-Str.4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50

Eine entsprechende Konformitätserklärung finden Sie unter www.angelsport.de

