



**Bedienungsanleitung 144485**  
**Hochsitz „Keiler“**



Sehr geehrter Kunde,  
bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Aufbau unbedingt aufmerksam durch. Damit  
vermeiden Sie mögliche Unfälle.

## SICHERHEITSHINWEISE

Achten Sie bei der Benutzung des Hochsitzes immer auf eine ausreichende Eigenabsicherung durch Sicherungsseile wie sie aus dem Bergsteigesport bekannt sind. Bergsteigerseile besitzen eine extreme Strapazierfähigkeit und gewährleisten optimalen Schutz. Solche Seile sind in vielen Sportgeschäften und im spezialisierten Versandhandel erhältlich. Ein Absturz kann ernsthafte Verletzungen und/oder den Tod zur Folge haben. Die Eigensicherung des Benutzers durch das oben bereits genannte Sicherungsseil ist Pflicht!

Kontrollieren Sie den Hochsitz vor Benutzung immer auf Stabilität und eventuelle Abnutzungserscheinungen.

Starke Winde und extreme Temperaturunterschiede können das Lockern von Bauteilen und der Verankerung bedingen.

Rutschgefahr! Die Stufen des Hochsitzes können bei Feuchtigkeit rutschig und glatt sein.

Witterungseinflüsse wie Eis und Feuchtigkeit können zu glatten Belägen und damit zu Unfallquellen am Baumsitz führen. Wägen Sie deshalb vor der Benutzung des Hochsitzes unbedingt ab, ob die gegebenen Umstände einen sicheren Gebrauch des Hochsitzes zulassen!

Bauliche Veränderungen am Baumsitz führen zum Erlöschen der Garantie und können Ihre Gesundheit gefährden.

Benutzen Sie den Hochsitz nie unter Einfluss von Alkohol oder Drogen.

**Maximale Tragkraft: ca. 150 kg**

**Achtung!** Niemals seitlich über die Leiter oder die Leiterplattform hinauslehnen!

**Achtung!** Den Bodenuntergrund prüfen! Der Untergrund darf nicht schlammig sein, so dass die Leiter einseitig einsinkt!

**Achtung!** Die Leiterplattform darf nicht mit Füßen bestiegen werden. Sie dient nur dem Zweck zu sitzen und nicht darauf zu stehen!

**Achtung!** Verunreinigung der Leitersprossen vermeiden! Sind Leitersprossen verunreinigt – Verunreinigung unbedingt beseitigen! Rutschgefahr! Im Zweifelsfalle darf die Leiter bei verunreinigten Leitersprossen nicht bestiegen werden.

**Achtung!** Es ist verboten und lebensgefährlich den Baumsitz in der Nähe von elektrischen Betriebsmitteln (z.B. Hochspannungsmasten) aufzustellen. Achtung! Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

**Achtung!** Baumsitz vor dem Besteigen unbedingt einer Sichtprüfung unterziehen. Sind Beschädigungen zu erkennen, ist es verboten den Baumsitz zu besteigen!

## Schraubenübersicht

Nr.	Menge	Bezeichnung
#1	4	M8x100
#2	2	M8x75
#3	9	M8x70
#4	9	M8x65
#5	37	M8x60
#6	10	M8x55
#7	11	M8x50
#8	7	M8x40

#9	31	M8x35
#10	124	Schraubenabdeckungen
#11	119	Schraubenmuttern M8
#12	238	Unterlegscheibein

Zu jeder Schraube gehört 1 Schraubenmutter und 2 Unterlegscheiben



## Teileübersicht


Nr.	Menge	Bezeichnung
A1	1	Sitzgitter (Lochbohrung vorne)
A2	1	Rückengitter
B1	1	Plattformhalterung
B2	1	Plattformhalterung
C	1	Plattform
D	1	Plattform
E	1	Kanzelzelt

F	4	Stabilisatoren unteres Kanzelement
G	2	dicke Stangen
H	4	Stabilisatoren oben
I	1	Waffenauflage vorne
J	2	Kanzelement
K1	2	Kanzelement (3 x Lochbohrung)
K2	2	Kanzelement (2 x Lochbohrung)
L	1	Kanzelement
M	2	Kanzelement
N	2	Füße klein
O	4	Füße groß
P1	1	Rahmenelement Sitzplattform
P2	1	Rahmenelement Sitzplattform
Q	2	Sitz- und Rückenkissen
R	1	Sitzstütze
S	2	Leiterwinkel
T1	1	Leiter kurz
T2	1	Leiter lang
U	4	(3 x Lochbohrung)
V	4	(5 x Lochbohrung)
W1	1	Rahmenelement Kanzel
W2	1	Rahmenelement Kanzel
X	4	Stabilisatoren unten
Y	4	Stabilisatoren unten
Z1	3	Stabilisatoren mitte
Z2	1	Stabilisator mitte (mit Lochbohrung)

Paket A Art. 14448



Paket B 144487

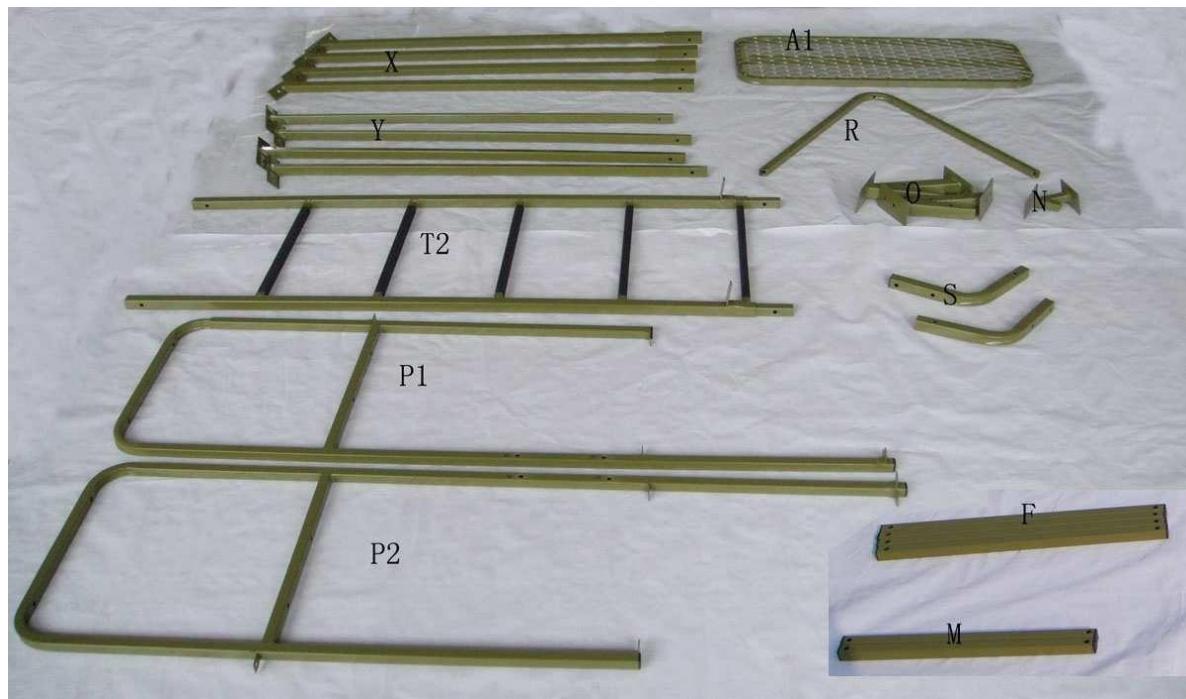

Paket C 144488



Aufbaudauer:

ca. 180 Minuten

Anzahl benötigter Personen:

3 Personen

Werkzeug:

2 Schraubenschlüssel 13MM, 1 Leiter ca. 3 Meter

**Schritt 1**

Montieren Sie 1xA1 (Lochbohrung am Sitzbrett nach vorne) und 1xP1,1xP2 unter Verwendung von 4x #7 M8x50.

**Schritt 2**

Montieren Sie 1xA2 unter Verwendung von 4x#7 M8x50.

**Schritt 3**

Montieren Sie 2xK1 unter Verwendung von 4x#9 M8x35.

**Schritt 4**

Montieren Sie 1xW1, 1xW2 unter Verwendung von 2x#9 M8x35.

**Schritt 5**

Montieren Sie 1xI unter Verwendung von 2x#9 M8x35.

**Schritt 6**

Montieren Sie 2xM unter Verwendung von 4x#9 M8x35.

**Schritt 7**

Montieren Sie 2xJ und 2xK2 unter Verwendung von 8x#9 M8x35.

**Schritt 8**

Montieren Sie 1xL unter Verwendung von 2x#9 M8x35.

**Schritt 9**

Montieren Sie 2xQ (Sitz- und Rückenkissen).

**Schritt 10**

Montieren Sie 1xC,1xD unter Verwendung von 2x#7 M8x50.

**Schritt 11**

Montieren Sie 1xB1,1xB2 unter Verwendung von 8x#3 M8x70.

**Schritt 12**

Montieren Sie 2xG unter Verwendung von 4x#1 M8x100.

**Schritt 13**

Montieren Sie 2xS unter Verwendung von 4x#5 M8x60

**Schritt 14**

Montieren Sie 4xV unter Verwendung von 4x#6 M8x55.

**Schritt 15**

Montieren Sie 4xF unter Verwendung von 8x#4 M8x65.

**Schritt 16**

Montieren Sie 4xH unter Verwendung von 8x#5 M8x60.

**Schritt 17**

Montieren Sie 3xZ1, 1xZ2 (Lochbohrung nach vorne zum Leiterbereich!) unter Verwendung von 8x#5 M8x60.

**Schritt 18**

Montieren Sie 1xT1 unter Verwendung von 2x#9 M8X35.

**Schritt 19**

Montieren Sie 1xR unter Verwendung von 2x#2 M8x75. Ziehen Sie die Schrauben bei diesem Schritt noch nicht endfest an.

**Schritt 20**

Heben Sie das Kanzelelement aus Schritt Nr. 9 auf das Untergestell aus Schritt 19. Montieren Sie 1xE. Benutzen Sie nicht die unfertig montierte Leiter des Hochsitzes für diesen Schritt. Benutzen Sie eine separate Leiter.

**Schritt 21**

Montieren Sie die Sitzstütze R unter Verwendung von 1x#6 M8x55.

**Schritt 22**

Montieren Sie das Kanzelement auf das Untergestell. Verwenden Sie 4x#6 M8x55.

**Schritt 23**

Montieren Sie die Gurte an der Unterseite des Hochsitzes.

**Schritt 24**

Montieren Sie 4xU unter Verwendung von 8x#5 M8x60. Bei diesem Schritt sind unbedingt 3 Personen notwendig um den Hochsitz entsprechend anzuwinkeln. Zwei Personen stabilisieren den Hochsitz – die dritte Person montiert die Beine.

**Schritt 25**

Montieren Sie 4xX+4xY unter Verwendung von 4x#8 M8x40.

**Schritt 26**

Montieren Sie 4x Streben aus Schritt 25 unter Verwendung von 8x#5 M8x60. Montieren Sie gleichzeitig 4x O.

**Schritt 27**

Montieren Sie 1xT2 + 2xN unter Verwendung von 2x#9 M8x35.

**Schritt 28**

Montieren Sie T2 aus Schritt 27 am Hochsitz unter Verwendung von  
2x #9 M8x35 (um beide Leitern miteinander zu verbinden)  
2x #8 M8x40 (an der Verbindung zwischen Leiter und Stützstrebe)

Ziehen Sie alles Schrauben noch einmal endfest nach und überprüfen Sie den korrekten Sitz aller Teile und Schrauben nochmals. Setzen Sie abschließend die Schutzkappen #10 auf die Enden der Schrauben.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Lago Großhandel GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50